

MONTAGEANLEITUNG FÜR KEHRLEISTENSAUGDOSE




Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie die Montage durchführen.

HINWEISE ZUR INSTALLATION:

- Planen Sie die Positionierung der Saugdose so, dass Sie beim Kehren einen bequemen Zugang haben.
- Lassen Sie genügend Spielraum für die PVC - Rohre, um den Anschluss der Dose an das Rohrsystem zu vereinfachen.
- Die Einkrante der Saugdose muss bündig auf der Oberfläche des fertigen Fußbodens aufliegen.
- Um eine ungeminderte Saugleistung zu gewährleisten, verwenden Sie direkt an der Saugdose:
 1. 90° Bogen (Art.Nr. LPF212) mit dem passenden Adapter (Art.Nr. LPF102) und dem 2" Rohrverbindungsstück.
 2. PVC Ø50mm Rohrstück.
 3. Flexibler Saugschlauch (SD916) für die Verbindung mit dem Rohrnetz.
- Verkleben Sie nicht die Verbindung zwischen Saugdose und dem Bogen. Dies ermöglicht, falls nötig, eine einfache Entnahme zu einem späteren Zeitpunkt.
- Überprüfen Sie vor Beendigung der Installation die Dichtheit zwischen der Saugdose und dem 90° Bogen.

MONTAGE IM SOCKELBEREICH:

- Die Kehrleistsaugdose benötigt eine Mindesteinbauhöhe von 11 cm.
- Ist der Platz der Saugdose festgelegt, schneiden Sie eine Öffnung (17cm x 4,5cm) für die Kehrleistsaugdose in den Schranksockel. Bewegen Sie das Saugrohr und das 12V Niederspannungskabel vom bestehenden Rohrsystem zum Standort der Saugdose. Der Zugang zur endgültigen Verbindung ist nun vorbereitet.

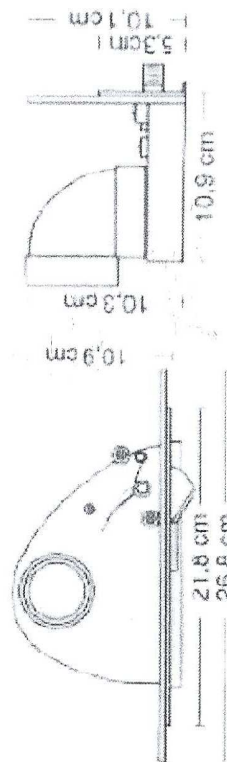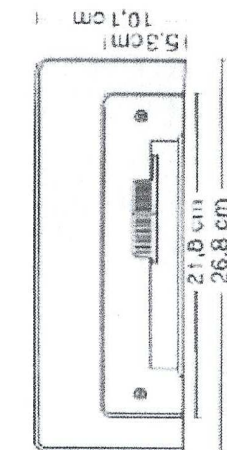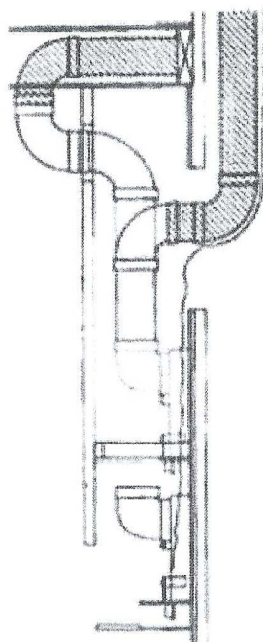

ANSCHLUSSZUBEHÖR:

Art.Nr. LPF212

- Bogen 90° 2".



Art.Nr. LPF102

- Adapter 2" auf 50mm + Ø 2" Rohrverbindungsstück.



Art.Nr. SD916

- Flexibler Schlauch Ø 50mm (50cm) und Rohrschellen für die Verbindung mit dem Rohrnetz.

